


RedX® Rozkládací nůžkové stany – Instrukce k připevnění bočnic (HOBBY, PROFI, PROFI PLUS, PROFI EXTREME)

1. Nasadte střechu a postavte rám.
V tomto bodě nastavte nohy rámu na nejnižší možnou polohu výškového nastavení.



2. Nyní připevněte první boční panel k horním nůžkovým „X“ profilům pomocí dvou suchých zipů, které jsou připevněny k horní části bočního panelu z vnitřní strany.

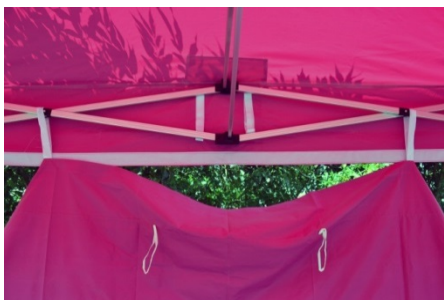

Poté připojte boční panely k nohám stanu pomocí dolní smyčky na suchý zip.





NEPŘIPOJUJTE ještě v této fázi dlouhé horizontální pruhy suchého zipu na vnější straně bočního panelu k odpovídajícímu suchému zipu na vnitřní straně střechy.

3. Opakujte výše uvedený postup se všemi zbývajícím bočními panely, dokud nejsou všechny připojeny k rámu stejným způsobem.



4. Jakmile všechny boční panely připevníte k rámu podle výše uvedených pokynů, zapněte boční panely dohromady pomocí zipů. Toto by mělo být provedeno z vnějšku stanu.


5. Po dokončení výše uvedeného postupu spojte boční panely a střechu dohromady pomocí horizontálních pásů suchých zipů (umístěných na vnější horní straně bočnic a vnitřní straně střechy). Tento krok je nejjednodušší provést zevnitř stanu.

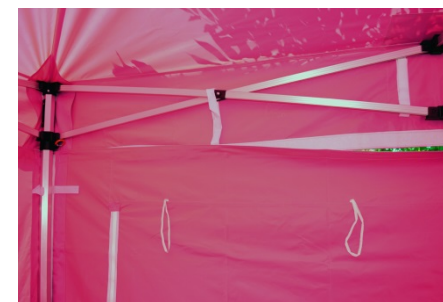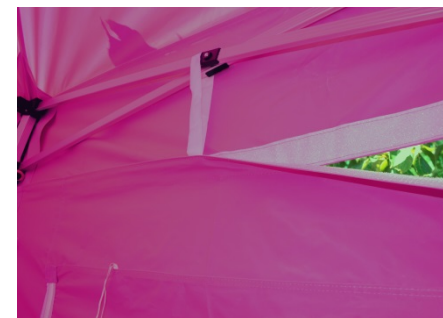



6. V každém z vnějších rohů zasuněte boční panely pod střechu tak, aby voda mohla stékat přes vnější okraj střechy po panelech dolů. Tento krok by měl být proveden z vnějšku stanu.

7. Upravte délku smyček na suchý zip (tyto smyčky se nacházejí na vnitřní horní straně bočnic a připevňují se na nůžkové „X“ profily střešní konstrukce) tak, aby se hmotnost bočních panelů rovnoměrně rozprostřela, a též aby byl vertikální lem střechy pěkný a plochý, bez prohnutí nebo záhybů.

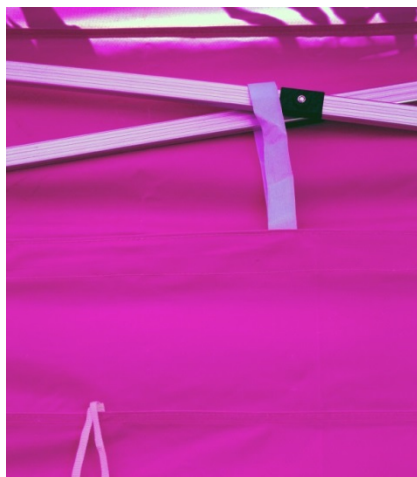

8. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, posledním krokem k dosažení dokonalého uchycení je nyní umístění (narovnání) nohou rámu tak, aby byly visle rovné. Narovnání nohou pro správné napnutí všech bočních panelů a následné ukotvení podstavců spodních částí nohou k zemi pomocí dodaných kolíků zaručí hladký, dobře vypadající výsledek.

Pokud povětrnostní podmínky neumožňují výše uvedený postup, rám by měl k zemi ukotven po provedení kroku č. 1, aby byla zajištěna bezpečnost.



DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím tento návod důkladně a ujistěte se, že následujete tyto pokyny krok za krokem. Budete tak postupovat nejjednodušším a nejbezpečnějším možným způsobem.